


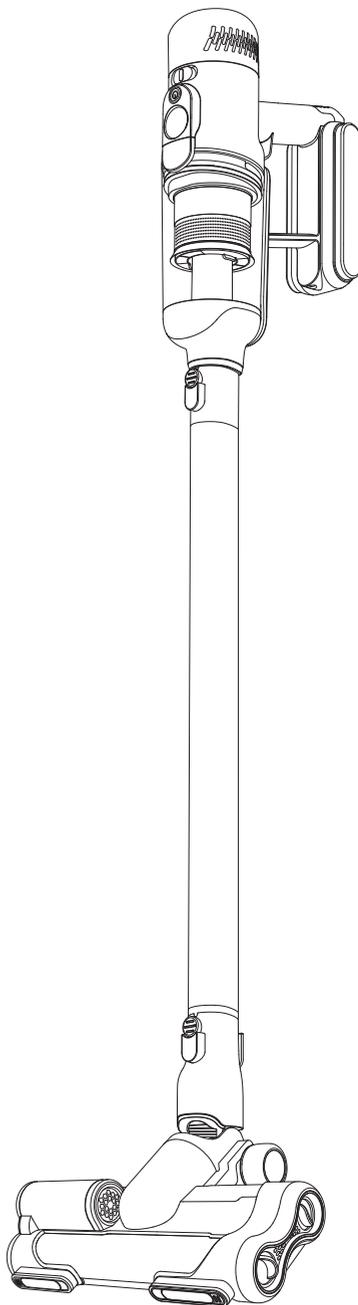

SpeedyLux

Manual de Instrucciones

Este manual es un manual general para el Speedylux. Para la configuración específica del modelo que ha comprado, favor refiérase a la lista de empaque del modelo que ha adquirido.



CONTENIDO:

1. Consejos y Precauciones de Seguridad	116
2. Reconocimiento del producto e instrucciones	117
2.1. Pieza principal	117
2.2. Sección de configuración	119
2.2.1. Instrucciones detalladas de configuración	119
2.2.2. Pasos de instalación de montaje en la pared / recarga	121
3. Instrucciones de limpieza y mantenimiento del producto	122
3.1. Limpieza y mantenimiento de la pieza principal	122
3.1.1. Limpieza del contenedor de polvo	122
3.1.2. Instrucciones y mantenimiento para recarga y descarga	123
3.2. Instrucciones de limpieza y mantenimiento del cabezal del cepillo	125
3.2.1. Limpieza y mantenimiento del rodillo con cepillo doble motorizado	125
3.2.2. Limpieza y mantenimiento del cepillo de rodillo eléctrico	126
4. Análisis y tratamiento de fallas comunes	126
5. Químicos Tóxicos	128



1. Consejos & Precauciones

Este dispositivo puede ser usado por niños de 8 años de edad y mayores, y por personas con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con poca experiencia y conocimientos, siempre que estén bajo supervisión o tengan instrucción con respecto al uso del aparato de una manera segura y que entiendan los peligros relacionados al mismo. Los niños no deben jugar con el dispositivo. Su limpieza y mantenimiento no debe hacerse por niños sin supervisión.

Este electrodoméstico contiene pilas de batería que solamente pueden ser reemplazadas por personas capacitadas.

PRECAUCIÓN: Con el propósito de recargar la batería, solamente use la unidad desmontable YLJX II AY-E350100, ZD024M3501 00EU proveída con este aparato.

Apáguelo antes de limpiar o realizar mantenimiento al aparato.

1. Esta máquina no tiene la intención de ser utilizada por personas (niños incluidos) con discapacidad física, sensorial o de razonamiento, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo supervisión o tengan instrucción en el uso de la máquina por una persona responsable de su seguridad.
2. Apropiado para lugares secos SOLAMENTE. No use sobre superficies húmedas.
3. No lo utilice para levantar artículos quemados o humeantes (tales como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes), partículas ultrafinas (tales como polvo de yeso, masa de harina o tóner), objetos filosos (incluyendo vidrio, clavos y alfileres de metal), productos químicos (incluyendo ácidos, disolventes y detergentes), y líquidos inflamables o combustibles (tales como gasolina o alcohol).
4. Mantenga su cabello, ropa suelta, dedos y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas y piezas móviles del aparato. No apunte la boquilla, cable conector o herramientas hacia sus ojos u oídos, ni los coloque en la boca.
5. Favor manténgalo libre de cualquier cosa que pueda bloquear o dañar las aberturas antes de su uso, tales como grandes pelotas de papel, objetos filosos y cualquier cosa más grande que el tubo, la boquilla u otros accesorios.
6. Deje de usar la máquina inmediatamente en caso de sobrecalentamiento, filtración de electricidad y ruidos u olores inusuales.
7. Favor vacíe el contenedor regularmente para evitar reducir el flujo de aire que resultará en baja succión, sobrecalentamiento o daños a la aspiradora.
8. Favor verifique el cable de extensión, boquilla y otros accesorios regularmente para evitar cualquier bloqueo que pueda causar poca succión y bajo rendimiento.
9. No limpie esta aspiradora con lubricante, detergente ni abrillantadores.
10. Contacte al departamento de servicio a clientes o a nuestra compañía cuando se requiera de servicio o reparación. No lo desmonte ni repare el aparato por su cuenta.

2. Reconocimiento del Producto e Instrucciones

2.1. Pieza Principal



Este manual es un manual general para Speedylux. Para su configuración específica del modelo que ha adquirido, favor refiérase a la lista de empaque del modelo adquirido.

1 HEPA

La salida de aire del filtro HEPA puede rotarse para abrir, y la salida de aire HEPA está integrado al aparato; se recomienda limpiarlo cada tres meses.

2 Botón de Velocidad


Deslice izquierda y derecha para ajustar la potencia de succión. Está configurada en baja velocidad (modelo de larga vida), velocidad automática (la cantidad de polvo tiene sensor inteligente, y la potencia de succión es ajustada automáticamente), y alta graduación (modo de succión de alta potencia)

3 Interruptor

Presione para encender la máquina y presione otra vez para apagarla.

4 Versión de pantalla OLED

La pantalla permite visualizar: estado de carga, energía en tiempo real, recordatorio inteligente, sensor de polvo inteligente, recordatorio de contenedor completo, recordatorio de limpieza, exhibición de instalación de contenedor de polvo y muchas otras experiencias inteligentes.

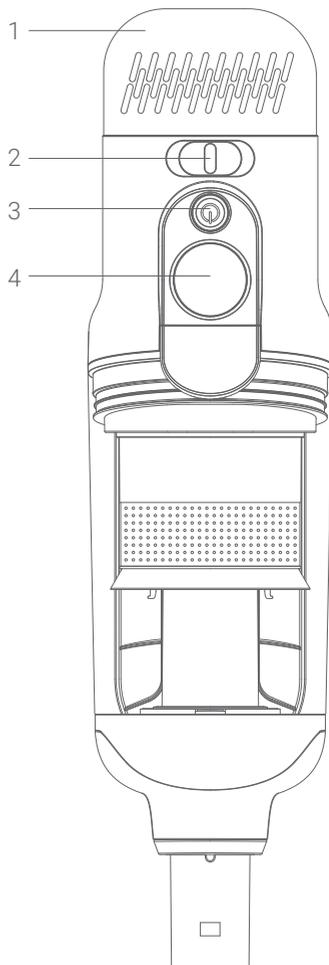

5 Mango

Al utilizar este producto, el diseño de placa anti-estática está integrada en la parte del mango de operación.

6 Pilas de Batería

Paquete de pilas de batería de litio integradas, por favor no cargue, coloque, ni lo use cerca del fuego, o fuentes de calor (tales como radiadores) porque podría ser peligroso.

7 Toma de Carga



Por favor utilice el adaptador eléctrico de Speedylux para poder cargarlo.

8 Contenedor de Polvo

El contenedor de polvo es instalado y retirado, con imanes integrados e instalaciones magnéticas, convenientemente y de forma rápida. (Refiérase a la Limpieza 3-1).

9 Boquilla


Conectado al cabezal del cepillo, puede ser conectado directamente al cabezal de cepillo chico y el cepillo con rodillo eléctrico, también puede ser conectado al tubo de extensión de metal para usar el cepillo eléctrico de superficie.

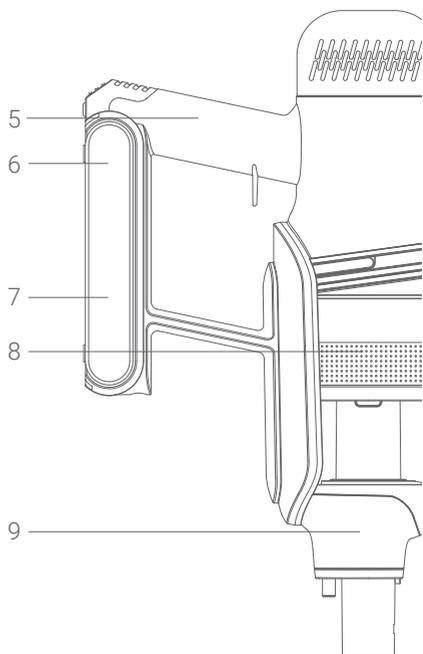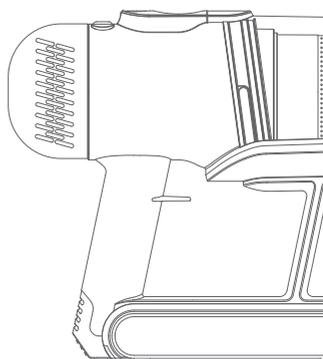

2.2. Sección de Configuración

Este manual es un manual general para Speedylux. Para configuración específica del modelo que ha adquirido, favor refiérase a la lista de empaque del modelo que ha adquirido.

2.2.1. Instrucciones detalladas de configuración

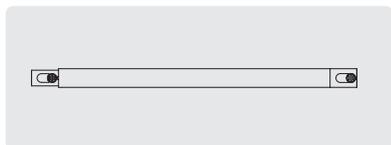


Tubo de extensión de metal

Conectar el tubo y el cabezal del cepillo para usar.



Rodillo con cepillo Doble Motorizado

El cepillo de superficie eléctrica es proveído con rodillos con cepillo doble frontal y trasero. El rodillo con cepillo frontal es un rodillo suave, y el rodillo con cepillo trasero posee cerdas de fibra de carbón. Es principalmente apropiado para limpiar pisos, azulejos y alfombras de pelo corto.

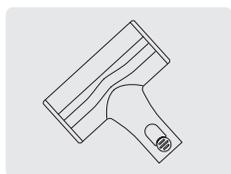

Cepillo boquilla de colchón


Puede ser conectado a la boquilla para su uso directo, o puede ser conectado al tubo de extensión de metal, y luego conectado a la boquilla para su uso extendido. Principalmente apropiado para limpieza profunda de telas y otras superficies de telas tales como colchones, sofás y asientos de automóviles.

⚠ No use sobre materiales vulnerables (tales como seda) para evitar daños.




Boquilla con cepillo 2 en 1

Presione el botón del medio del cuerpo del cepillo para sacar/retraer las cerdas. Puede ser conectado a la boquilla para su uso directo, o puede ser conectado al tubo de extensión de metal y luego conectado a la boquilla para su uso extendido. La retracción del cepillo es principalmente apropiado para limpieza de un área amplia tal como superficies de escritorios o una mesada; la extensión del cepillo es principalmente apropiado para limpieza de superficies de objetos irregulares, tal como cortinas, teclados, arañas de luces, etc.

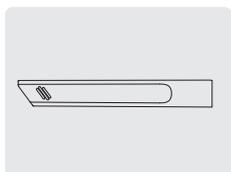

Boquilla plana

Puede ser conectado a la boquilla para su uso directo, o puede ser conectado al tubo de extensión de metal, y luego conectado a la boquilla para su uso extendido. Principalmente apropiado para limpieza de áreas estrechas, tal como las brechas de ventanas y ranuras.

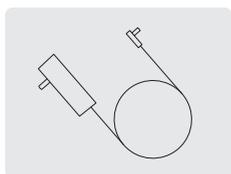


Adaptador Eléctrico

Para cargar, conectar la toma de corriente eléctrica de la casa con la toma de SpeedyLux para su carga.



Soporte de Almacenamiento / Carga


Se utiliza para almacenar la configuración del producto y cargar el aparato. Al cargarlo, necesita conectar primero el adaptador eléctrico a la base de almacenamiento / carga, y luego colocar la máquina de acuerdo con la posición del fuselaje para cargar. Para almacenamiento lateral, insertar la placa de la base de carga en el lateral de la base de almacenamiento, y luego almacenarlo.

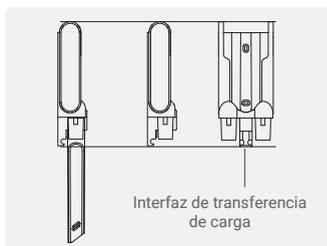

Soporte de Pared / Recarga

Se utiliza para almacenamiento y recarga del aparato después de conectar el tubo enderezado y el cepillo para suelo. La parte baja del soporte de pared puede ser conectado a la boquilla plana de almacenamiento y el cepillo de pluma suave. Al recargarlo, necesita conectar primero el adaptador eléctrico al adaptador de recarga de pared / estante de recarga, y luego colgar la máquina de acuerdo con la posición de fuselaje.

2.2.2. Pasos de instalación del montaje de pared / recarga:

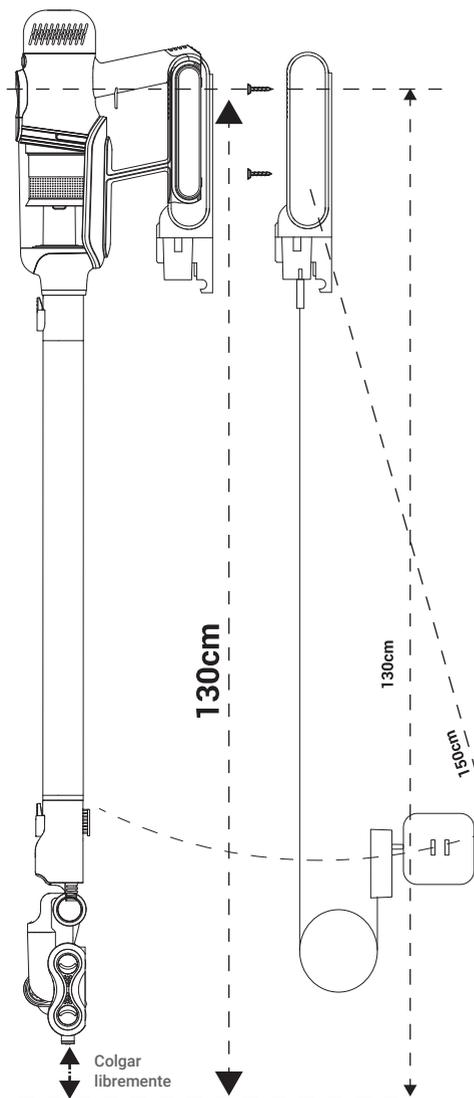

Este montaje de pared requiere de un agujero en la pared usando tornillos de expansión. Favor verifique su lista de empaque para esta configuración y tornillos.

1. Confirme la posición para colgar: Mantenga el soporte de pared para posicionarlo. Se recomienda levantarlo del suelo 130 cm y verificar los agujeros para tornillos en la parte inferior del soporte de pared.
2. Use un taladro (a cargo del usuario) con una mecha de 5mm para hacer agujeros en la posición confirmada del agujero.
3. Insertar el alfiler de expansión en el agujero, cuelgue el soporte de pared en la posición correspondiente, y luego use el destornillador Phillips para asegurar los tornillos del agujero en el soporte de pared.
4. Ajuste el soporte de pared izquierdo y derecho para que estén con orientación vertical, luego ajuste los tornillos para completar la instalación del soporte de pared.
5. Insertar el enchufe DC del adaptador eléctrico en la ranura inferior del montaje de pared, rotar y fijarlo. Cuando se necesita recargarlo, el adaptador eléctrico debe conectarse a la toma de corriente, y el aparato debe colocarse naturalmente en el montaje de pared de arriba para abajo para recargarlo.


■ Sugerencias:

Instalar el soporte de pared / recarga dentro de los 150 cm del enchufe de pared para su recarga apropiada.


3. Instrucciones de limpieza y mantenimiento del producto

3.1. Limpieza y mantenimiento de la parte principal


3.1.1. Limpieza del contenedor de polvo

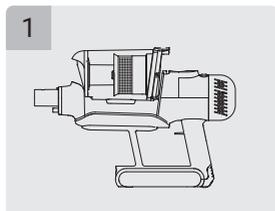


1
Agarre con la mano y levante todo el contenedor de polvo. El contenedor magnético de polvo y el cuerpo del aparato.

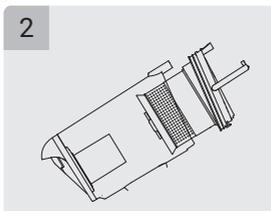


2
Mantenga con firmeza el contenedor de polvo, estire el mango del filtro y retire todo el ensamblaje del filtro.

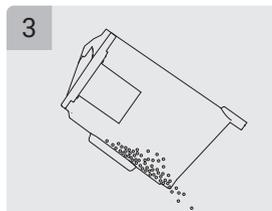


3
El contenedor de polvo contiene cantidad de polvo.

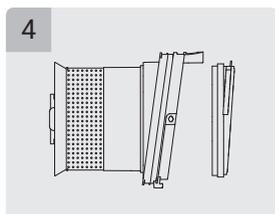

4
El ensamblaje del filtro consiste en un filtro ciclónico y un filtro de aire de entrada HEPA. El filtro de entrada de aire HEPA puede ser directamente retirado y limpiado.

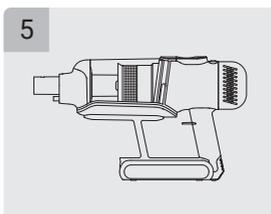

5
Hay un circuito en el fuselaje. Está prohibido lavarlo con agua, pero puede ser limpiado cuidadosamente con un trapo.

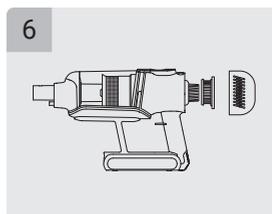

6
El marco del filtro de salida de aire HEPA puede ser rotado y retirado, y la salida de aire HEPA integrada puede ser directamente retirado para su limpieza. El filtro HEPA debe ser limpiado cada 3 meses.

OBSERVACIÓN:

1. De modo a asegurar el uso normal del producto, favor limpie y mantenga el módulo del filtro de aire después de un periodo de uso (dependiendo del medio ambiente y la frecuencia de uso del producto).


2. El contenedor de polvo, el filtro ciclónico, y el filtro HEPA puede ser limpiado con agua. Después de lavarlo, esté seguro de secarlo, y mantenga el módulo del filtro completamente seco antes de volver a usarlo. De tal manera a no dañar el circuito interno.

Se recomienda reemplazar el filtro de entrada cada seis meses y el filtro de salida cada 12 meses.

3.1.2. Instrucciones y mantenimiento para recarga y descarga


Introducción a la recarga

1. Este producto no está completamente cargado para asegurar la seguridad en el transporte cuando sale de la fábrica. Cuando reciba el producto, se recomienda usarlo normalmente después de 4 horas de la primera recarga.
2. Para su protección, este producto se apagará automáticamente después de ser completamente recargado, y el despliegue de carga se apagará después de 10 segundos de desplegar energía completa, para proteger el ambiente de iluminación interior no generando polución de iluminación.
3. Hay tres clases de métodos de recarga para esta serie de productos. Escoja su método de recarga de acuerdo con la configuración de la lista de empaque del producto adquirido.

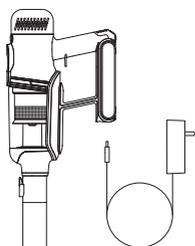


Recarga en línea

Conecte el adaptador eléctrico a una toma corriente eléctrica del hogar, e inserte el enchufe DC en la toma corriente.

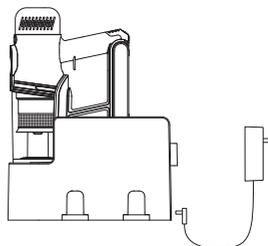

Recarga tipo almacenamiento

Conecte el adaptador eléctrico a una toma corriente eléctrica del hogar, e inserte el enchufe DC en el puerto de recarga de la base de almacenamiento, y el aparato puede ser recargado colocándolo en la ranura correspondiente de la base de almacenamiento.

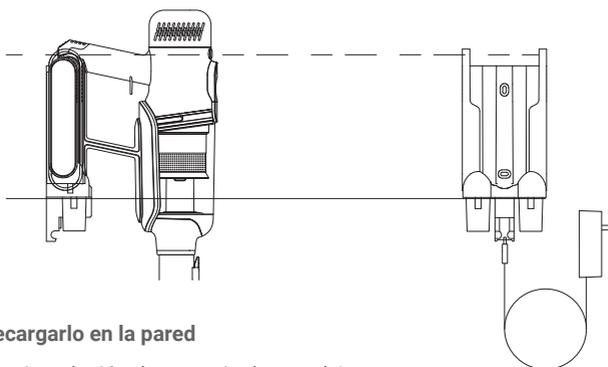


Trate de recargarlo en la pared

Referencia e instalación de montaje de pared / recarga

Inserte el enchufe del adaptador eléctrico en la tarjeta de la ranura de interface del montaje de pared / recarga, rotar y fijarlo, y luego conectar el adaptador eléctrico a una toma corriente del hogar. Cuando el aparato es colocado en el montaje de pared / recarga, puede ser recargado.

Introducción a la Recarga

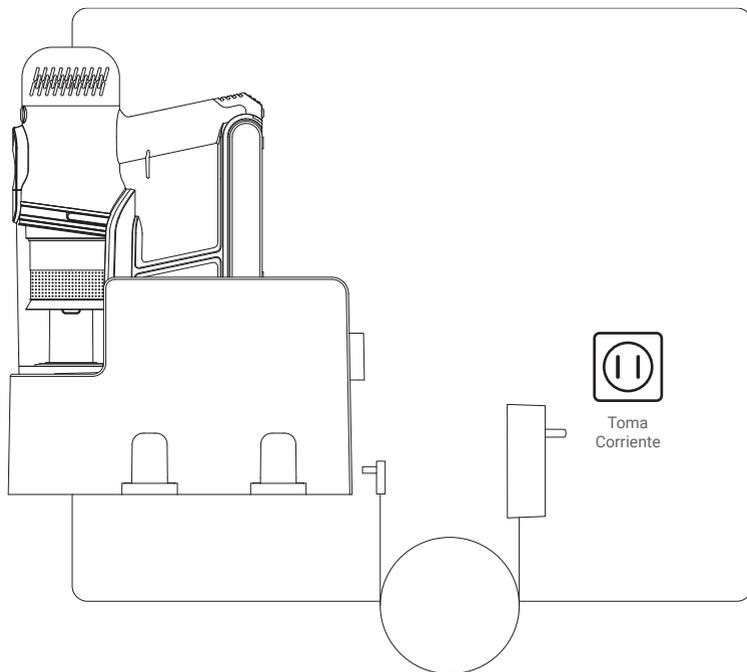


OBSERVACIÓN:

1. Después de recargarlo completamente, si no usa la aspiradora por mucho tiempo, por favor desenchufe el adaptador eléctrico.
2. No instale el soporte de recarga / almacenamiento en un lugar expuesto a luz solar directa o altas temperaturas para recargar la aspiradora. Por favor recargar a una sola temperatura ambiente de entre +5 y +36°C para evitar peligros durante la recarga.
3. Coloque la aspiradora sobre la base de recarga / almacenamiento, el producto automáticamente dejará de funcionar, y cambie al modo de recarga.
4. Durante el proceso de recarga, la temperatura del aparato y el adaptador eléctrico aumentará. Esto es normal y no es algo anormal.
5. El tiempo de recarga y el tiempo de uso cambiará debido a la influencia de la temperatura propia del producto.
6. Durante la recarga (no completamente cargado), el aparato puede ser retirado y ser usado, pero durará menos tiempo que cuando está completamente cargado.
7. No utilice el enchufe ni el cable del adaptador eléctrico si estuvieran dañados.
8. Este producto solo puede ser recargado con el adaptador eléctrico original que está en el paquete. El usar otro adaptador eléctrico puede causar daños al producto.

3.2 Instrucciones de limpieza y mantenimiento del cabezal del cepillo

Este manual es un manual general para Speedylux. Para la configuración específica del modelo que ha adquirido, favor refiérase a la lista de empaque del modelo que ha adquirido.


3.2.1 Limpieza y mantenimiento del rodillo con cepillo doble motorizado.

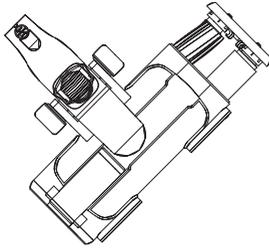

El rodillo con cepillo doble motorizado puede ser limpiado estirando el eje del rodillo con cepillo por un lado, usando el dedo pulgar y el dedo índice.

Presione los dos botones a uno de los lados de la cubierta de afuera para adentro, luego estire el cuerpo del rodillo con cepillo. Al instalarlo, voltee el cepillo para suelo del lado del fondo del cepillo para suelo e inserte el rodillo con cepillo doble. Presiónelo de vuelta en la tapa del extremo, la hebilla rebotará y se ajustará automáticamente.


El rodillo con cepillo está dividido en rodillo con cepillo de terciopelo suave y rodillo con cepillo de fibra de carbón. Remueva la tapa del extremo, hay una ranura entre el cuerpo del rodillo con cepillo y la tapa del extremo, solo de vuelta hasta la posición correspondiente, instale o retire el rodillo con cepillo.

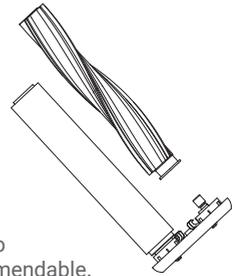

⚠ Observación:

El rodillo con cepillo de terciopelo es colocado en el frente del cepillo para suelo durante la instalación, y lavarlos con agua no es algo recomendable.


No es fácil de secar. El cuerpo del rodillo con cepillo de fibra de carbón puede ser lavado con agua. Después de secarlo, puede ser instalado y usado al mismo tiempo que el rodillo con cepillo de terciopelo suave.

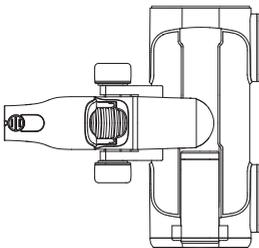

El circuito del rodillo con cepillo doble motorizado está dentro de la cavidad. Está estrictamente prohibido lavarlos. Limpie cuidadosamente con un trapo.

3.2.2 Limpieza y mantenimiento del cepillo con rodillo eléctrico

1. Estire el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha y rote la cubierta lateral del cepillo al mismo tiempo.
2. Estire el rodillo del cepillo fuera del cepillo (observación: saldrá polvo cuando es estirado fuera).
3. Rasgue el pelo enredado, pelo de animal, o residuos del rodillo con cepillo, y retire el polvo.
4. Revierta la operación, reinstale el rodillo con el cepillo en el cuerpo del cepillo y asegúrese que esté en su lugar correcto (un sonido de "click" se oirá cuando esté en su lugar).

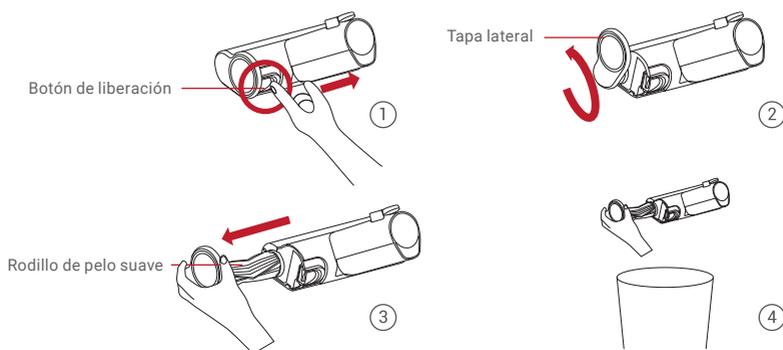

4. Análisis y tratamiento de fallas comunes

Este manual es un manual general para la serie de Speedylux. Para la configuración específica del modelo que ha adquirido, favor refiérase a la lista de empaque del modelo que ha adquirido.

Error/Falla	Posible Causa	Corrección
La aspiradora no funciona	<ol style="list-style-type: none">1. La batería está vacía2. Alguna parte está bloqueada	<ol style="list-style-type: none">1. Recargar completamente2. Ubicar y limpiar el bloqueo
Succión reducida	<ol style="list-style-type: none">1. El contenedor y los filtros están llenos2. El cabezal del cepillo está bloqueado	<ol style="list-style-type: none">1. Vaciar, limpiar el contenedor y lavar los filtros2. Limpiar el cabezal del cepillo
Ruidos inusuales	El rodillo del cepillo está bloqueado	<ol style="list-style-type: none">1. Ubicar y limpiar lo bloqueado2. Contactar al servicio técnico

Descripción de falla en pantalla OLED

Error/Falla	Posible Causa	Corrección
La esquina inferior izquierda de la pantalla muestra una falla en la recarga	La temperatura ambiente para la recarga es muy alta o muy baja	Mueva el producto a un ambiente con una temperatura de 0 - 45°C para su recarga
La esquina inferior izquierda de la pantalla muestra una falla en la recarga, y la pantalla queda en blanco después de 2 segundos	<ol style="list-style-type: none">1. No está utilizando el adaptador eléctrico original2. La temperatura ambiente está muy alta o muy baja	<ol style="list-style-type: none">1. Use el adaptador eléctrico original para la recarga2. Mueva el producto a un ambiente con una temperatura de 0 - 45°C
La pantalla está negra	<ol style="list-style-type: none">1. Se acabó la energía eléctrica2. Está bajo una temperatura ambiente muy alta o baja	<ol style="list-style-type: none">1. Use el adaptador eléctrico original para la recarga2. Mueva el producto a un ambiente con una temperatura de 0 - 45°C
La pantalla indica que el cepillo de suelo se detuvo	El cepillo de suelo está bloqueado o trabado	Vuelva a usarlo después de limpiar el cepillo del suelo
La pantalla indica que el contenedor de polvo no está instalado antes de su uso	No está instalado el contenedor de polvo	Instale el contenedor de polvo antes de usarlo

LUX WELITY SPAIN SL
CALLE PEZ VOLADOR 32, BAJO C
ES - 28007 MADRID
TEL: 91 557 1128
WWW.LUX.ES

*Si lo arriba mencionado no resuelve el problema. Contacte a Lux post-venta.