

Istruzioni di sicurezza

Leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza prima di usare il dispositivo, e conservarle per riferimento.

Uso previsto

- Usare il PB Intelligence solo con gli aspirapolvere Lux adatti.
- Usare solo per polvere e materiali secchi. Non usare mai il PB Intelligence su persone o animali. Qualunque altro uso, modifica o variazione non è consentito.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini da 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza precedente esperienza e conoscenza se supervisionati durante l'uso, o se hanno ricevuto istruzioni per usare la macchina con sicurezza, e ne comprendono i possibili pericoli.
- I bambini non devono giocare con questo dispositivo. Pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini se non sotto la supervisione di un adulto.

Sicurezza tecnica

- Accertarsi sempre che la macchina sia spenta e disconnessa dall'alimentazione elettrica prima di effettuare sostituzioni, di pulirla o di sottoporla a manutenzione.
- Utilizzare l'unità solo conformemente a questo manuale.
- Prima di metterlo in funzione, verificare che il voltaggio indicato sul fondo del dispositivo corrisponda a quello della rete locale.
- Non usare la macchina se danneggiata. In tal caso accertarsi di far sostituire le parti danneggiate solo da personale autorizzato Lux.
- Non immergere la macchina in acqua, e usare solo un panno leggermente umido per pulire la spazzola elettrica.

Uso corretto

- Non usare su materiali caldi o accesi, come sigarette o ceneri.
- Non usare su liquidi e materiali umidi.
- Non usare su materiali o gas facilmente esplosivi o infiammabili.
- Fare attenzione a che capelli, dita, abiti e simili non entrino in contatto con il rullo rotante della bocchetta elettrica.

- Non toccare il rullo spazzola quando l'aspirapolvere è collegato alla rete elettrica.
- Non far passare il PB Intelligence sul cavo di alimentazione perché potrebbe danneggiarlo.

Nota di garanzia

- La garanzia e le garanzie estese sono valide esclusivamente se vengono usati ricambi, accessori e materiali di consumo ORIGINALI Lux.
- Le riparazioni durante il periodo di garanzia devono essere effettuate da personale autorizzato Lux.


Il produttore si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento delle modifiche al prodotto descritto nel presente manuale senza alcun preavviso.



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che all'interno dell'UE il prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Al fine di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute provocate da un errato smaltimento, riciclare il prodotto responsabilmente per sostenere il reimpiego sostenibile dei materiali utilizzati nella sua fabbricazione. Per smaltire in

sicurezza il prodotto usato, rivolgersi ad un punto di raccolta ufficiale o contattare il rivenditore dal quale il prodotto è stato acquistato.

Primi passi

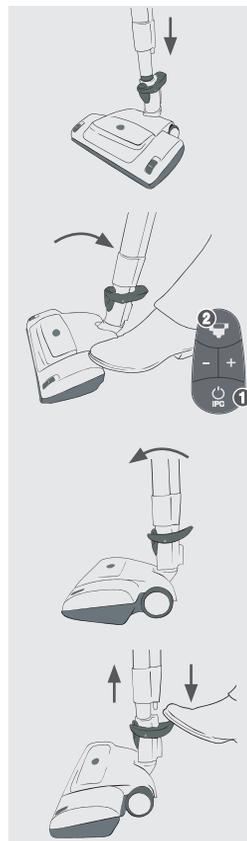

Collegamento della spazzola elettrica

Inserire verticalmente il tubo telescopico nella spazzola elettrica PB Intelligence. Accertarsi che all'inserimento il tubo faccia un clic udibile.

Accensione della spazzola elettrica

Far uscire la spazzola elettrica dalla posizione di standby toccando leggermente la bocchetta con il piede e tirando il tubo all'indietro. Accendere l'aspirapolvere. Accendere la spazzola elettrica premendo sul simbolo della spazzola stessa.


Posizione di Standby

La spazzola elettrica si arresta automaticamente quando il tubo viene portato in posizione verticale. Si riavvia automaticamente quando il tubo viene inclinato di nuovo all'indietro.

Scollegamento della spazzola elettrica

Scollegare la spazzola elettrica premendo leggermente il pedale ed estraendo il tubo telescopico.

Funzioni e settaggi

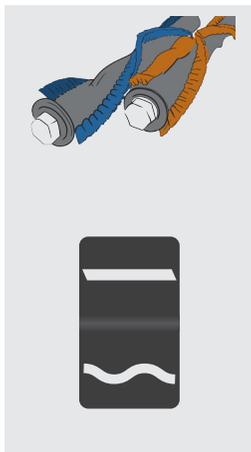

Rulli spazzola*

La PB Intelligence può lavorare con due diversi rulli spazzola.

La spazzola **PowerClean Plus** è destinata in modo specifico ai pavimenti rigidi.

La spazzola **SensiClean Plus** ha setole più morbide ed è ideale per la pulizia a fondo dei pavimenti delicati.

Regolazione automatica dei rulli

La regolazione automatica dei rulli garantisce la pressione di contatto ottimale del rullo spazzola sul pavimento specifico.

Per una efficace pulizia a fondo, settare il rullo spazzola al massimo livello.

*Una spazzola è inclusa, si prega di informarsi presso il rivenditore per quella opzionale.

Nota

IMPORTANTE

Le spazzole elettriche non sono idonee a pulire tutti i tappeti e i pavimenti rigidi. Nel dubbio contattare il produttore o il rivenditore del pavimento.

Finestra di ispezione

La finestra di ispezione del rullo spazzola può offuscarsi con il tempo. Rimuovere regolarmente le fibre e i capelli dalle spazzole per evitare il surriscaldamento.

Regolazione automatica dei rulli

Spostare i due cursori di regolazione dei rulli sempre con entrambe le mani simultaneamente.

Idoneità della spazzola elettrica ai vari pavimenti

Quanto segue vale per i pavimenti e i tappeti in buono stato.

	Tipo di pavimento	PowerClean Plus	SensiClean Plus
Tappeti	Velours	++	+
	Tessuto bouclé	++	+
	Berber	-	+
	Sisal	-	++
	Tappeti non fissati	-	++
	Tappeti bouclé	-	+
	Seta	-	0
	Tappeti a nodi lenti	-	-
	Tappeti a pelo lungo, Pelliccia	-	-
	Pavimenti rigidi	Pavimenti in legno sigillato (ad es. Parquet, Pavimento a listelli)	0
Laminato		0	++
Pavimenti in legno oliato (ad es. Pavimento a listelli, Parquet)		-	+
PVC, Linoleum, CV		-	+
Pavimenti in pietra naturale liscia		-	+
Pavimenti in terracotta		-	0
Piastrelle in ceramica		+	++
Pavimenti in sughero sigillato		-	+
Pavim. in sughero non sigillato ruvidi		-	-
Pavimenti in pietra naturale delicata		-	-
Pavimenti in legno non sigillati	-	-	
Pavimenti in cemento	-	-	

++ : Ottima idoneità, + : buona idoneità, 0 : parziale idoneità, - : non idonea

Uso su tappeti e pavimenti tessili

Verificare se la spazzola elettrica è adatta al tipo di pavimento da pulire, e con quale settaggio (vedi “Idoneità della spazzola elettrica ai vari pavimenti”)

Sulle moquette o materiali simili, passare la spazzola elettrica avanti e indietro con movimenti lenti. Su tappeti con frange, accertarsi di non spazzolare mai le frange.

Per i tappeti delicati, o materiali simili, raccomandiamo l'uso del rullo spazzola morbido **SensiClean Plus** (vedi sezione “Cambio e pulizia del rullo spazzola”).

Uso su pavimenti rigidi


Verificare se la spazzola elettrica è adatta al tipo di pavimento da pulire, e a quale settaggio. (vedi “Idoneità della spazzola elettrica ai vari pavimenti”)

Per pavimenti lisci e rigidi raccomandiamo l'uso della spazzola elettrica **SensiClean Plus**. Passare la spazzola elettrica lentamente e uniformemente avanti e indietro.

Nota

- Raccomandiamo di utilizzare sempre l'aspirapolvere in modalità automatica.
- Non lasciare mai il PB Intelligence in funzione, anche per breve tempo, sullo stesso punto, perché potrebbe danneggiare il pavimento.
- Per evitare lesioni personali o danni, il PB Intelligence ha una funzione di spegnimento automatico. Se qualcosa viene aspirato e blocca la spazzola, la spazzola elettrica si spegne automaticamente. Per rimuovere l'elemento che provoca il blocco, scollegare la spazzola elettrica dall'alimentazione elettrica! Dopo aver rimosso il blocco, riaccendere semplicemente la spazzola elettrica.


Cambio e pulizia del rullo spazzola

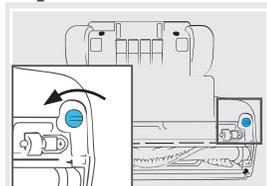

Rimozione del rullo spazzola


Scollegare la spazzola elettrica dall'alimentazione elettrica.

Girare il disco blu e rimuovere il dispositivo di blocco.

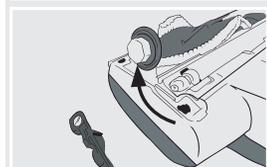

Sollevare leggermente il rullo spazzola ed estrarlo dal canale di aspirazione.


Rimuovere sporco, polvere o capelli dalle parti mobili della bocchetta.

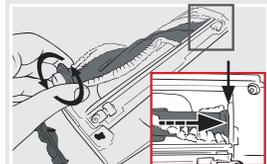

Inserimento del rullo spazzola

Inserire la parte scoperta dell'ingranaggio del rullo spazzola nel canale di aspirazione con un leggero movimento di torsione e spingerlo in fondo fino a sentire il clic.

Reinserire il dispositivo di blocco con una leggera inclinazione verso il retro e riportare il disco blu nella posizione di blocco.

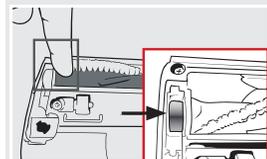

Se il dispositivo di blocco non si chiude, il rullo spazzola non è stato correttamente inserito.



Pulizia del rullo spazzola

Rimuovere regolarmente sporco, polvere o capelli dal rullo spazzola.