

Drošības Instrukcija

Lūdzu pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet drošības instrukciju un saglabājiet to.

Lietošanas pamācība

- Šis putekļu sūcējs ir paredzēts lietošanai tikai mājāsaimniecībā vai līdzīgos apstākļos.
- Putekļu sūcējs nav paredzēts lietošanai ārpus telpām.
- Izmantojiet ierīci putekļu likvidēšanai tikai uz sausām virsmām. Nekad neizmantojiet vakuuma birsti uz cilvēkiem vai dzīvniekiem. Jebkura cita veida izmantošana, modifikācijas vai izmaiņas ir nepieļaujamas.
- Šī ierīce ir atļauta lietošanai pieaugušu klātbūtnē bērniem vecumā no 8 gadiem, kā arī cilvēkiem ar pazeminātām fiziskām vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja pirms ierīces lietošanas tie tika noinstruēti par ierīces drošu lietošanu un sapratuši iespējamo risku.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci. Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un apkopi, vienīgi pieaugušo uzraudzībā.

Tehniskā drošība

- Lietojiet šo ierīci saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatu.
- Pirms sākat lietot ierīci, pārbaudiet vai norādītais ierīces apakšā spriegums atbilst vietējam strāvas spriegumam.
- Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta. Ievērojiet, ka visas bojātās daļas drīkst aizvietot tikai "Lux" dienesta darbinieki.
- Nepārvietojiet putekļsūcēju aiz strāvas padeves kabeļa, kā arī neizraujiet kabeli no ārējā elektroenerģijas avota, bet gan atvienojiet to.
- Nedrīkst iegremdēt ierīci ūdenī. Mehāniskās birstes tīrīšanai izmantojiet tikai sausu vai viegli samitrinātu drāniņu.
- Nelietojiet putekļu sūcēju bez putekļu maisiņa, HEPA filtra H13 un ilgtermiņa lietošanas HEPA filtra.
- Putekļu sūcēja vāku nebūs iespējams aizvērt, ja putekļu maisiņš nebūs ievietots savā vietā. Nemēģiniet aizvērt putekļu sūcēja vāciņu ar spēku.
- Neizmantojiet putekļu sūcēju viegli uzliesmojošu materiālu klātbūtnē, tādu, kā cigaretes vai pelni.

- Nelietojiet ierīci mitru virsmu tīrīšanai.

Papildus aksesuāri ar rotējošiem uzgaļiem

- Neturiet matus, brīvi krītošu apģērbu, pirkstus un citas ķermeņa daļas pie atvērtām un rotējošām daļām.
- Nekad neaiztiecirot rotējošu suku veltni, kamēr putekļu sūcējs ir pieslēgts strāvai.
- Nekad nepiespiediet elektrisko tīrīšanas galviņu pāri strāvas padeves kabelim, jo tas var būt bojāts.

Garantija


- Garantijas un pagarinātas garantijas laikā visi iespējamie nepieciešamie remontdarbi drīkst veikt tikai autorizēts pilnvarots "Lux" tehniskais apkalpošanas serviss.

Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas par produkta aprakstu šajā rokasgrāmatā jebkurā laikā un bez brīdinājuma.



Šis simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka šo preci nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem ES zonas dalībvalstīs. Lai izvairītos no iespējamām negatīvām sekām, kas var tikt nodarīti videi un veselībai, nepareizās atkritumu apglabāšanas dēļ, lūdzam atbildīgi pārstrādāt šo produktu. Lai atbrīvotos no Jūsu lietotas ierīces, lūdzu, izmantojiet norādīto otrreizējās pārstrādes savākšanas punktu vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties produktu.

Darbu sākot

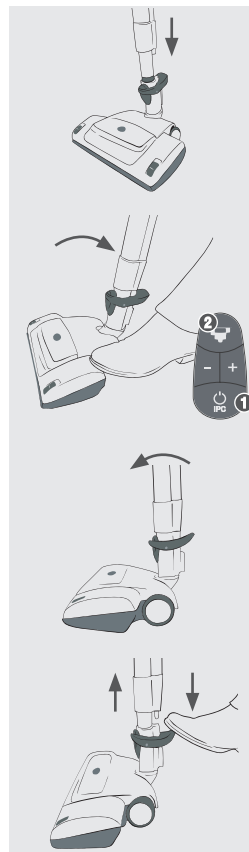

Turbo birstes uzstādīšana

Ievietojiet teleskopisko cauruli vertikāli "PB Intelligence" turbo birstē. Pārliecinieties, ka caurule ir ievietota pareizi, līdz atskan klikšķis.

Turbo birstes ieslēgšana

Noņemiet turbo birsti no gaidīšanas režīma stāvokļa, viegli pieskaroties uzgalim ar kāju, un pavelciet cauruli atpakaļvirzienā. Ieslēdziet putekļsūcēju, ieslēdziet turbo birsti, nospiežot turbo birstes simbolu uz roktura.


Gaidīšanas režīma stāvoklis

Turbo birste automātiski pārtrauks darbību, ja cauruli novietosiet vertikālā stāvoklī. Birste automātiski atsāks darbību, mainoties caurules pozīcijai no vertikālā stāvoša stāvokļa.

Turbo birstes atvienošana

Atvienojiet turbo birsti viegli piespiežot kājas pedāli uz leju un pavelciet teleskopisko cauruli uz augšu no turbo birstes uzgāja.

Funkcijas un uzstādījumi

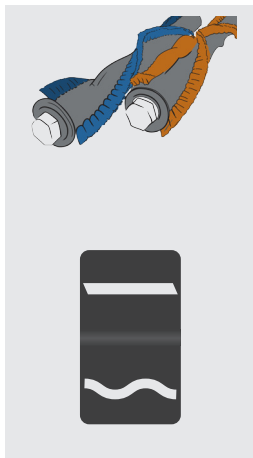

Griežamās birstes

Jūsu turbo birste "Intelligence" darbojās divos dažādos tīrīšanas veidos. "PowerClean Plus" birste ir paredzēta cietu grīdu seguma tīrīšanai. "SensiClean Plus" birstei ir mīkstāki sariņi, tā ir ideāli piemērota mīksto grīdas segumu dziļai tīrīšanai.

Automātiskā birstes pielāgošanās

Automātiskā birstes ruļļu pielāgošanās garantē optimālu birstes ruļļu spiediena kontaktu ar attiecīgām Jūsu grīdas virsmām.

Spēcīgākai un dziļākai mīksto grīdas segumu tīrīšanai uzstādiet birstes darbību maksimālā līmenī.

* Lepakojumā ir iekļauts viens suku rullītis, lūdzu, jautājiet uz vietas par papildu.

Piezīme

SVARĪGI

Ne visas grīdu un paklāju virsmas ir piemērotas tīrīšanai ar turbo birsti. Šaubu gadījumā sazinieties ar Jūsu grīdas virsmas seguma ražotāju vai izplatītāju.

Skatlodziņš

Turbo birstes ruļļu skatlodziņš ar laiku var kļūt blāvs. Lai nepieļautu pārkarsēšanas iespējamību regulāri veiciet birstes tīrīšanu no šķiedrām un matiem.

Automātiskā birstes ruļļu pielāgošanās

Vienmēr slidiniet ruļļu pielāgošanas slaidus vienlaicīgi ar abām rokām.

Pieejamas turbo birstes dažādu virsmu tīrīšanai

Izmantot nebojātām un labu stāvokli saglabājušajām grīdu un paklāju virsmām.

	Virsmas veids	PowerClean Plus	SensiClean Plus
Paklāji	Velūra	++	+
	Cilpu vilna	++	+
	Berbera	-	+
	Sizals	-	++
	Mīkstie paklāji	-	++
	Garie paklāji ar bārkstīm	-	+
	Zīds	-	0
	Mīkstie roku darba paklāji	-	-
Cietas grīdas	Rupja plūksna, kažokāda	-	-
	Koka grīdas (piem. parkets, grīdas dēļi)	0	++
	Lamināts	0	++
	Ar eļļu apstrādātas koka grīdas segumi (parkets, grīdas dēļi)	-	+
	PVC, Linoleja, CV	-	+
	Gludas dabīga akmens grīdas-Natural Stone Floors	-	+
	Betona grīdas	-	0
	Keramikas flīzes	+	++
	Korķa grīdas	-	+
	Rupjas korķa grīdas	-	-
	Deļikātas dabīga akmens grīdas	-	-
Koka grīdas	-	-	
Betonētas grīdas	-	-	

++ : ideāli piemērots. + : labi piemērots, 0 : daļēji piemērots, - : nav piemērots

Paklāju un tekstila grīdu virsmu tīrīšana

Lūdzu, pārbaudiet, kurš no turbo birstes režīmiem ir piemērots Jūsu grīdas seguma virsmas tipam. (skat. „Turbo birstes piemērotība grīdu virsmām“).

Tīrot paklājus vai līdzīgus materiālām, lēnām kustībām pārvietojiet turbo birsti uz priekšu un atpakaļ. Tīrot paklājus ar bārkstīm uzmaniet, lai bārkstīs netiek iesūktas.

Delikātu paklāju vai līdzīgu materiālu tīrīšanai mēs iesakām izmantot “SensiClean Plus” birsti (skat. „Turbo birstes ruļļu nomaiņa un tīrīšana“)

Cietu grīdas virsmu tīrīšana


Lūdzu, pārbaudiet, kurš no turbo birstes režīmiem ir piemērots Jūsu grīdas seguma virsmas tipam. (skat. „Turbo birstes piemērotība grīdu virsmām“).

Uz gludām, cietām grīdām iesakām izmantot “SensiClean Plus” birsti. Tīrot grīdas, lēnām kustībām pārvietojiet turbo birsti uz priekšu un atpakaļ.

Piezīmes

- Mēs iesakām Jums izmantot putekļsūcēju automātiskā režīmā.
- Nekad neatstājiet “PB Intelligence” birsti ilgstoši darboties uz vienas vietas, jo tā var bojāt grīdas virsmu.
- Lai izvairītos no iespējamiem grīdas virsmas bojājumiem, “PB Intelligence” birste ir aprīkota ar automātiskās izslēgšanas funkciju. Gadījumā, ja kaut kas tiek iesūkt iekšā un nobloķē birsti, birstes motors automātiski izslēdzas.
- Lai likvidētu jebkuru aizsprostojumu izraisošu iemeslu, atvienojiet turbo birsti no strāvas padeves! Kad aizsprostojumu izraisošais iemesls ir likvidēts, vienkārši atkal ieslēdziet birstes motoru.

Turbo birstes ruļļu nomaiņa un tīrīšana

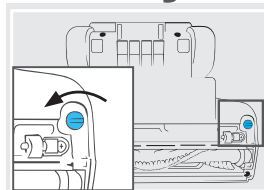


Birstes ruļļu noņemšana

Atvienojiet turbo birsti no strāvas padeves.

Pagrieziet zilo ripu un izņemiet fiksējošo ierīci.

Viegli noņemiet birstes ruļli un izņemiet birstes to no sūkšanas kanāla.

Iztīriet netīrumus, putekļus un matus no rotējošām uzgaļa daļām.

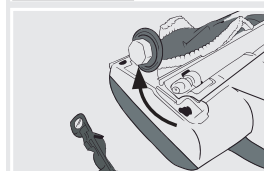

Birstes ruļļu ievietošana

Ievietojiet birstes ruļļa atvērto mehānisma galu sūkšanas kanālā un ar vieglām pagriežamām kustībām piespiediet to uz leju, līdz atskan mehānisma nofiksēšanas klikšķis.

Ievietojiet fiksējošo ierīci ar nelielu spīpumu atpakaļ un pagrieziet zilo ripu atpakaļ bloķēšanas pozīcijā.

Ja fiksējošo ierīci nevar aizslēgt ciet, tas nozīmē, ka birstes ruļlis nav pareizi ievietots.

Birstes ruļļu tīrīšana

Regulāri iztīriet netīrumus, putekļus, vai matus no birstes ruļļiem.

