S115

STØVSUGER

PLUS X AWARD®
2016 achieved for:
Design
Ease of Use
Functionality

Bruksanvisningen

DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV **SIDEN 1901**

Sikkerhetsanvisning

Les grundig gjennom de viktige sikkerhetsanvisningene før du benytter støvsugeren.

Tiltenkt bruk

- Bruk støvsugeren kun i innenlandske husholdninger og liknende miljøer
- Denne støvsugeren er ikke beregnet for utendørs bruk.
- Bruk kun støvsugeren til støv og tørre substanser. Støvsug aldri mennesker eller dyr. Annen bruk, modifikasjoner eller endringer er ikke tillatt.
- Denne maskinen kan brukes av barn fra 8 år og eldre. Personer med reduserte fysiske, sensoriske og mentale evner, eller mangel av erfaring og kunnskap, kan kun bruke maskinen under tilsyn, eller om de har mottatt sikkerhetsintstruksjoner for bruk av maskinen og forstår mulige farer.
- Barn bør ikke leke med denne enheten. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn av en voksen.

Teknisk sikkerhet

- Bruk enheten kun i henhold til denne bruksanvisningen.
- Sjekk at de elektriske kontaktdataene med strømnettets spenning, frekvens og maksimal styrke stemmer overens før maskinen brukes.
- Bruk ikke maskinen dersom den er skadd eller ødelagt. Sikre at eventuelle skadede deler byttes ut av autorisert Lux servicepersonell.
- Ikke bruk strømkabelen til å bære støvsugeren og ikke trekk i strømkabelen for å koble den fra støpselet.
- Ikke senk maskinen i vann, og bruk kun en tørr eller lett fuktet klut ved rengjøring av motorbørsten.
- Den elektriske slangen inneholder elektriske koblinger:
  - må ikke brukes til å støvsuge vann;
  - må ikke settes i vann for rengjøring;
  - slangen bør kontrolleres regelmessig og må ikke brukes om den er skadet.
- Hvis strømledningen er skadet må den erstattes av godkjent servicepersonell fra Lux.

Riktig bruk

- Ikke bruk støvsugeren uten en støvpose, HEPA H13 filter og langtids HEPA filter.
- Støvsugerlokket kan ikke lukkes dersom støvposen mangler. Ikke bruk for mye makt.
- Ikke bruk støvsugeren på varme eller brennende materiale som sigaretter eller aske.
- Må ikke brukes på flytende eller fuktig materiale.
- Ikke bruk støvsugeren på lettantennelig eller eksplosive material og gasser.

Valgfritt tilbehør med roterende børster

- Vær forsiktig så ikke hår, fingre, klær og liknende kommer i kontakt med munnstykke mens støvsugeren er slått på og koblet til strøm.
- Berør aldri børsten når støvsugeren er koblet til strøm.
- Skyv aldri det elektriske rengjøringshodet over strømkabelen da kabelen kan bli skadet.

Garanti

- *Garantien og den utvidede garantien er kun gyldig dersom du bruker ORIGINALE Lux-reservedeler, tilbehør og forbruksmateriell.*
- *Reparasjoner i garantitiden må utføres av godkjente Lux-teknikere.*
- *Skade på motoren som følge av vann dekkes ikke av garantien.*
- *Støvposer og filtre er forbruksmateriell og bør ikke brukes flere ganger.*
- *Den utvidede garantien gjelder bare hvis støvposer og filtre byttes innen rimelig tid etter indikasjon på støvsugeren med ORIGINAL Lux-forbruksmateriell.*

Dette symbolet på produktet eller emballasjen viser at dette produktet ikke kan behandles som vanlig husholdningsavfall innenfor EU. Det må isteden leveres inn til Lux-Servicerepresentanter eller til et innsamlingssted for elektrisk- og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at produktet avfallsbehandles på korrekt måte, bidrar du til å unngå mulig negative virkninger på miljøet og helsen til mennesker som ellers vil kunne forårsakes av feil avfallsbehandling av dette produktet.

Produsenten forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktet som er beskrevet i denne håndboken når som helst uten forvarsel.

Oversikt

1. På/Av knapp
2. Pedal til kabelspole
3. Utblåsning
4. Funksjonsknapper
5. LCD Display
6. Sideparkeringsposisjon
7. Frontdeksel
8. Slangetilkobling
9. Elektrisk slange
10. Håndtak
11. Betjeningshåndtak på slange
12. Teleskopisk rør
13. Automatisk gulvmunnstykke
14. Strømkabel
15. Lite kombinasjonsmunnstykke
16. Radiatorbørste*
17. Fugemunnstykke*
18. PL 1 motormunnstykke for møbler, madrasser etc.*
19. PB Intelligence motormunnstykke for tepper*

*Valgfritt tilbehør i enkelte land.

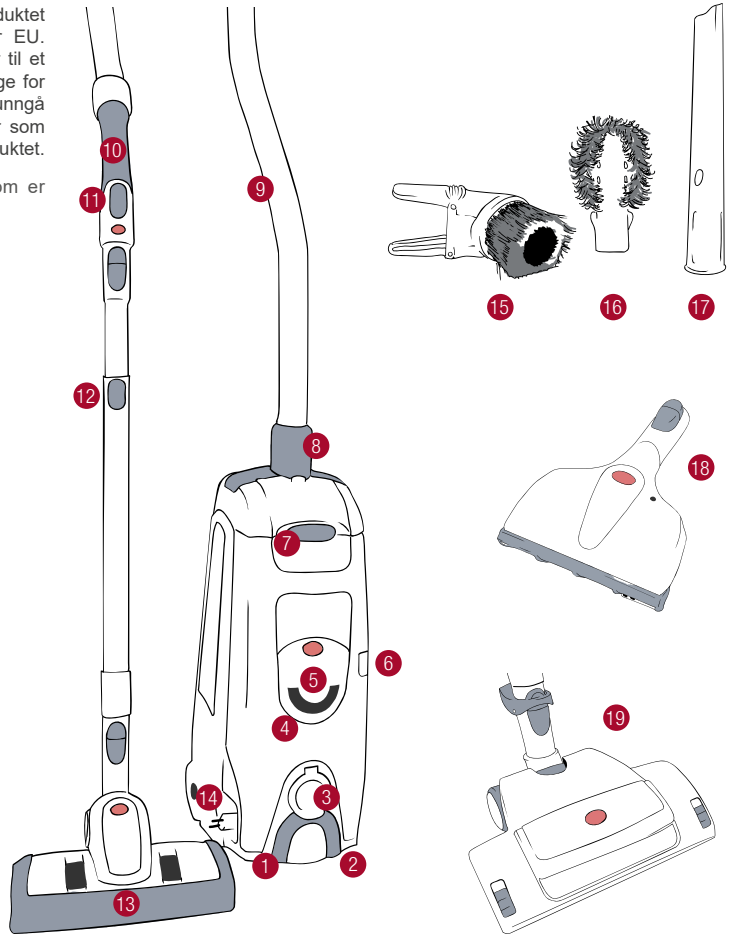

Filtreringssystem

Syntetisk støvpose
Den svært effektive 3-lags støvposen fanger effektivt opp støvpartikler. Med dobbel membran sikrer systemet at partiklene ikke siver ut, selv når støvposen skiftes.

***Swiss HEPA™* Filter**
Swiss HEPA H13-filteret er et svært effektivt filter som er i stand til å fjerne opptil 99,97 % av mikropartikler som fint støv, pollen og muggsporer.

Aktivt kullfilter
Det aktive kullfilteret reduserer gasser og lukter av naturlig eller kjemisk opprinnelse.

HEPA langtidsfilter
Et ekstra HEPA filter sikrer fjerning av motorstøv. Anti-bakterielt belegg reduserer i tillegg bakterier.

Første steg

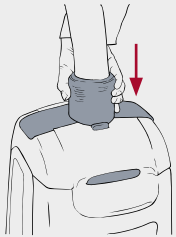

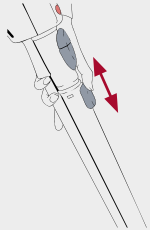

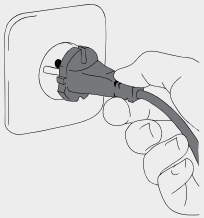

Før bruk

Sikre at støvsugerens støvpose og filter er plassert korrekt.

Koble til slangen og ønsket utstyr.

For å forlenge det teleskopiske røret, skyv hendelen nedover. For å forkorte, skyv hendelen oppover.

Dra strømkabelen helt ut og koble den til strømnettet.

Etter bruk

Skru av støvsugeren, trekk ut støpselet fra strømkontakten og trykk på fotpedalen til kabelspolen.

Oppbevar alltid din Lux S115 på et tørt, kjølig sted.

Funksjoner
på enheten

På / Av knapp
For å skru støvsugeren på og av.

Kabelvinne
For å spole inn kabelen.

IPC-Modus
Din Lux S115 opererer i «Intelligent Power Control» modus og automatisk justerer sugeeffekten til gulvtype.

Manuell sugeevne
Ved å bruke disse knappene, kan du øke eller redusere sugekraften manuelt.

på håndtaket

IPC Modus + På / Av knapp
Din Lux S115 operer i «Intelligent Power Controll» modus og automatisk justerer sugeeffekten etter gulvtype. Også for å slå støvsugeren på og av.

Manuell sugeevne
Du kan øke eller redusere sugeeffekten manuelt ved hjelp av disse knappene. For å gå tilbake til IPC-modus, trykk på IPC-knappen.

Motorbørste På / Av
Du kan skru motorbørsten på og av ved å bruke denne knappen.

Display og funksjoner

IPC-Modus
Din Lux S115 opererer i «Intelligent Power Control» modus og justerer automatisk sugeeffekten til gulvtype.

IPC Modus + Motorbørste
Din Lux S115 opererer i «Intelligent Power Control» modus og tilkoblet motorbørste er slått på.

Manuell sugeevne
Din Lux S115 opererer i manuell modus. Du kan regulere sugeeffekten ved hjelp av «+» og «-» knappene.

Manuell Modus + Motorbørste
Din Lux S115 opererer i manuell modus og tilkoblet motorbørste er slått på.

Sugeevne Display
LED linjene indikerer sugeeffekten av din Lux S115.

Full støvpose
Din Lux S115 MediClean pose er full og må skiftes.

HEPA Filter
Ditt Lux S115 HEPA filter må byttes.

Pausefunksjoner
Munnstykket til din Lux S115 er i parkeringsposisjon. Hvis intervallet er lenger enn 5 minutter, slår Lux S115 seg automatisk av.

Svakt håndtaksbatteri
Batteriet i håndtaket er svakt og bør byttes snart.

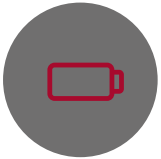

Tomt håndtaksbatteri
Batteriet I håndtaket er tomt og må byttes.

HEPA Filter
Ditt Lux S115 HEPA filter er ikke korrekt plassert.

Overopphetet
Motoren er overopphetet.
La den avkjøles i opptil 40 minutter.

Tilbehør og tilleggsfunksjoner

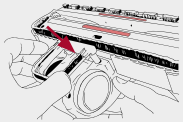

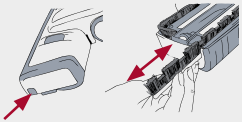

Automatisk gulvmunnstykke
For å rengjøre gulv, bruk det automatiske gulv-munnstykke i IPC-funksjonen. Munnstykke tilpasser seg automatisk til gulvtype ved å heve og senke børsten.

Du kan manuelt justere hardt gulv eller teppe funksjonen ved hjelp av ruller på munnstykket. Bruk alltid begge rullene samtidig når du justerer funksjonene.

Du kan bruke valgfritt gulvfeste for harde gulv.

Frontens børstelist kan endres om nødvending. Fjern hetten og trekk strimmelen ut av munnstykket. Sørg for at lokket monteres på riktig måte.

Sideparkerinsposisjon
I sideparkeringsstillingen går S115 til standby-modus. Dersom intervallet er lenger enn 5 minutter, vil Lux S115 automatisk slå seg av.

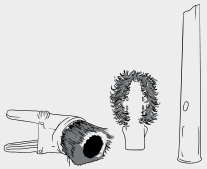

Kombinasjonsmunnstykke
Bruk det lille kombinasjonsmunnstykket til å tørke støv. Bruk kombinasjonsmunnstykket med vingene ute til å støvsuge møbler. Når du støvsuger gardiner må du redusere effekten på støvsugeren manuelt. Det lille kombinasjonsmunnstykke kan alltid oppbevares lett tilgjengelig ved å passere det på festet på håndtaket.

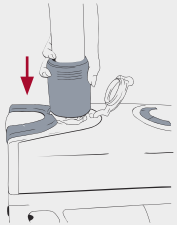

Fugemunnstykke og radiatorbørste*
Bruk fugemunnstykket når du støvsuger på trange steder, f.eks. i hjørner og riller. Plasser radiatorbørsten på fugemunn-stykket.

Blåsefunksjon
Åpne dekselet og skyv slangen inn i utblåsningsventilen på støvsugeren. Når støvsugeren skrus på, blåser det luft fra røret.

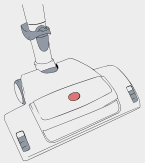

PB Intelligence - Motorbørste*
Din kraftige renser for dyp rengjøring og tepperens. For riktig dyprengjøring av tepper anbefaler vi å bruke PB Intelligence.

PL 1 - Møbeltrekkbørste*
For dyp rengjøring av stoppede møbler og madrasser. For riktig dyprengjøring av møbeltrekk og madrasser anbefaler vi å bruke PL1.

Vedlikehold og filterbytte

Bruk kun Lux ORIGINALE reservedeler, tilbehør og forbruksmateriell.

Åpne frontdekselet

Slå av enheten og ta ut støpselet fra strømforsyningen. Åpne lokket ved å trykke på den aktuelle låseknappen.

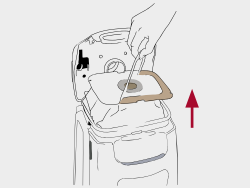

Bytte av støvpose

Bytte av støvposen gjøres ved å ta den ut med håndtaket og kaste den. Sett inn ny støvpose. Hvis støvposen ikke er korrekt plassert kan ikke dekselet lukkes.

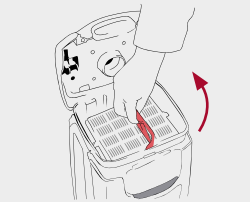

Bytte av filtre

For å bytte HEPA H13 og kullfilter, må du løfte opp HEPA H13-filterhåndtaket i vertikal posisjon og trekke ut filtrene. De brukte filtrene kastes. Klikk kullfilteret inn I HEPA H13-filterrammen. Kontroller at filtrene er korrekt plassert. Fest HEPA H13-filterhåndtaket på plass.

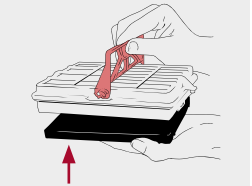

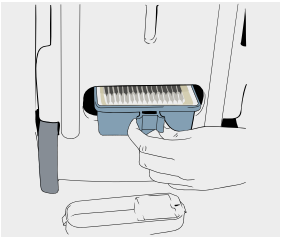

Bytte HEPA langtidsfilter

Åpne lokket på baksiden av S115 støvsugeren. HEPA 2-langtidsfilter varer ved vanlig bruk i flere år før det må byttes.

Vedlikehold av kombinasjonsmunnstykket

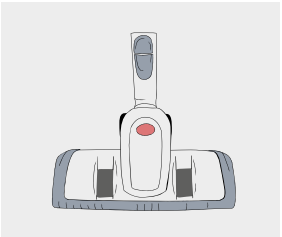

For å sikre konsistente renholdstjenester og bevare livet til kombinasjonsmunnstykket, rengjør kombinasjonsmunnstykket regelmessig.

Fjern eventuelle hår og støvpartikler fra børsten og hjulene på munnstykket.

Lux International AG
Neue Winterthurerstrasse 30
CH-8304 Wallisellen / Zürich
Switzerland
E: contact@luxinternational.com
W: www.luxinternational.com

NO **Lux Norge AS**
Nye Vakås vei 64
1395 Hvalstad
Norge
T: +47 22 74 99 90
E: lux.info@lux.no
W: www.lux.no